



Ascher mit Gehäuse vorne aus- und einbauen

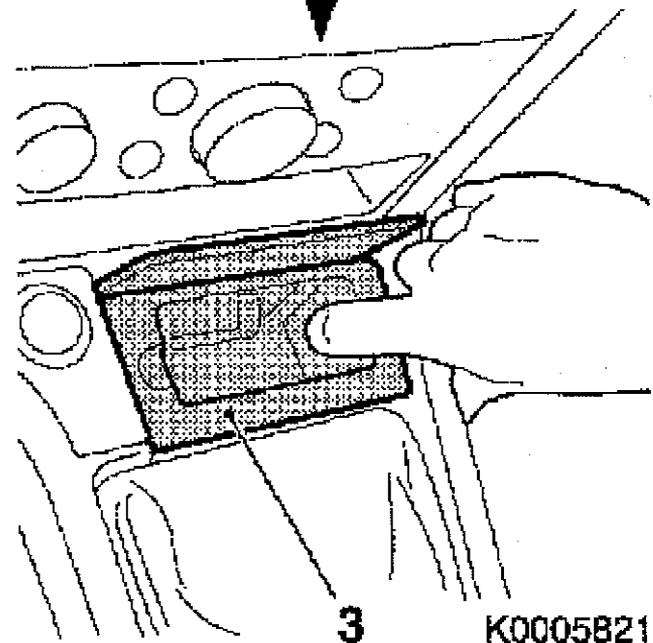

Aus-, Abbauen

1. Blende Schalt-/Wählhebel ausbauen
 - siehe Arbeitsvorgang "Blende Schalt-/Wählhebel aus- und einbauen"
2. Ascher entnehmen
 - Ascherdeckel (1) öffnen
 - Ascher (2) nach oben entnehmen
3. Aschergehäuse ausbauen
 - Aschergehäuse (3) an inneren Öffnungen rechts und links durch kräftiges nach oben ziehen entriegeln
 - Aschergehäuse (3) nach oben entnehmen

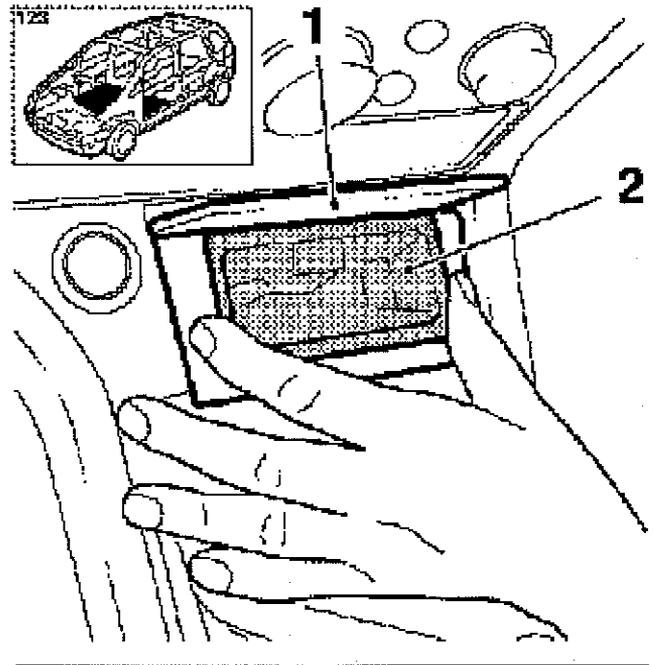

Ein-, Anbauen


4. Aschergehäuse einbauen
 - Aschergehäuse (3) einsetzen
 - Aschergehäuse (3) durch kräftiges andrücken einrasten
5. Ascher (2) einsetzen
6. Blende Schalt-/Wählhebel einbauen
 - siehe Arbeitsvorgang "Blende Schalt-/Wählhebel aus- und einbauen"

Ablagefach Mittelkonsole vorne aus- und einbauen



Aus-, Abbauen

1. Blende Schalt-/Wählhebel ausbauen
 - siehe Arbeitsvorgang "Blende Schalt-/Wählhebel aus- und einbauen"
2. Ascher mit Gehäuse ausbauen
 - siehe Arbeitsvorgang "Ascher mit Gehäuse vorn aus- und einbauen"
3. Blende Zigarettenanzünder abbauen
 - siehe Arbeitsvorgang "Blende Zigarettenanzünder aus- und einbauen"
4. Ablagefach Mittelkonsole vorn ausbauen
 - Ablagefach (1) mit Kunststoffkeil (2) aushebeln
 - Ablagefach (1) entnehmen

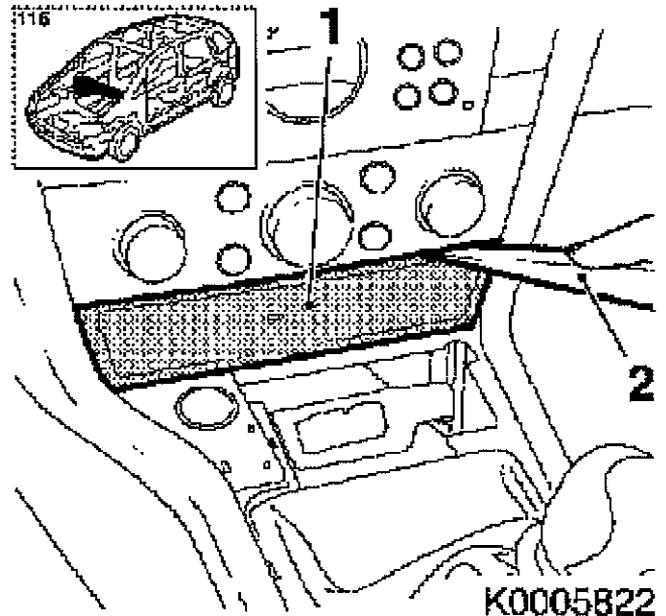

Aus-, Abbauen


5. Ablagefach Mittelkonsole vorn einbauen
 - Ablagefach (1) einsetzen
 - Ablagefach (1) manuell mit etwas Druck einrasten
6. Blende Zigarettenanzünder einbauen
 - siehe Arbeitsvorgang "Blende Zigarettenanzünder aus- und einbauen"
7. Ascher mit Gehäuse einbauen
 - siehe Arbeitsvorgang "Ascher mit Gehäuse vorn aus- und einbauen"
8. Blende Schalt-/Wählhebel einbauen
 - siehe Arbeitsvorgang "Blende Schalt-/Wählhebel aus- und einbauen"

Bediengerät Heizung/Klimaanlage aus- und einbauen




Aus-, Abbauen

1. Bediengerät Heizung/Klimaanlage (1) ausbauen
 - mit Kunststoffkeil ausclipsen (2)
 - Bediengerät entnehmen (Pfeil)

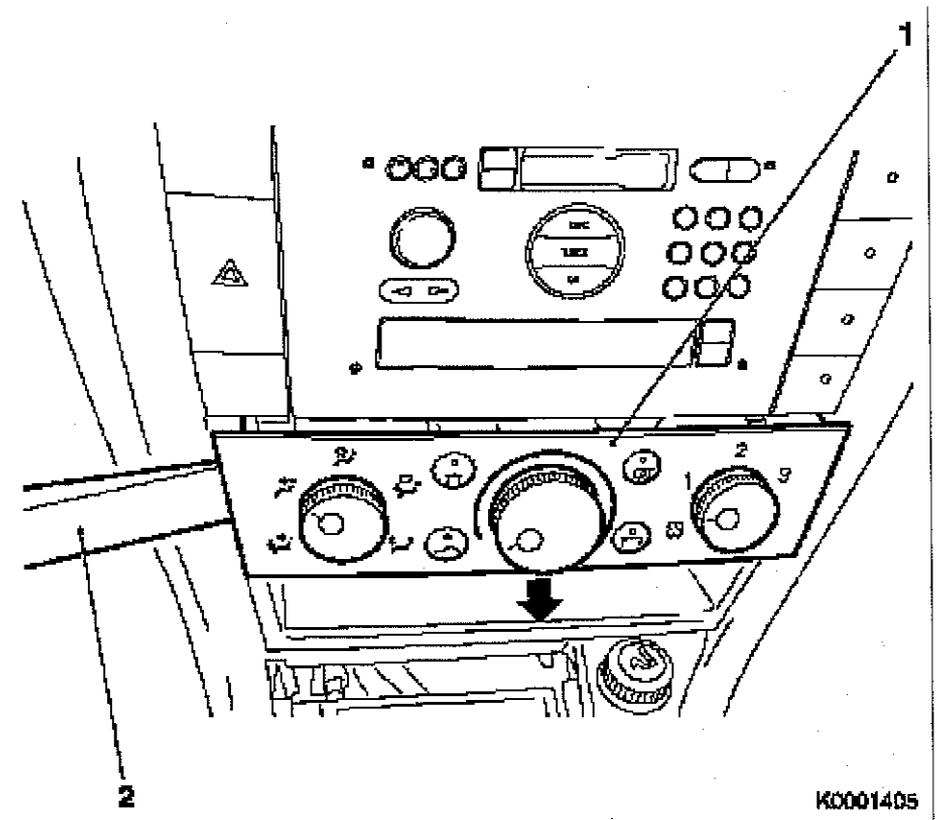


2. Kabelsatzstecker (1) abziehen
 - entriegeln (4) und trennen (Pfeil)
3. Kabelsatzstecker (2) abziehen
 - entriegeln (3) und trennen

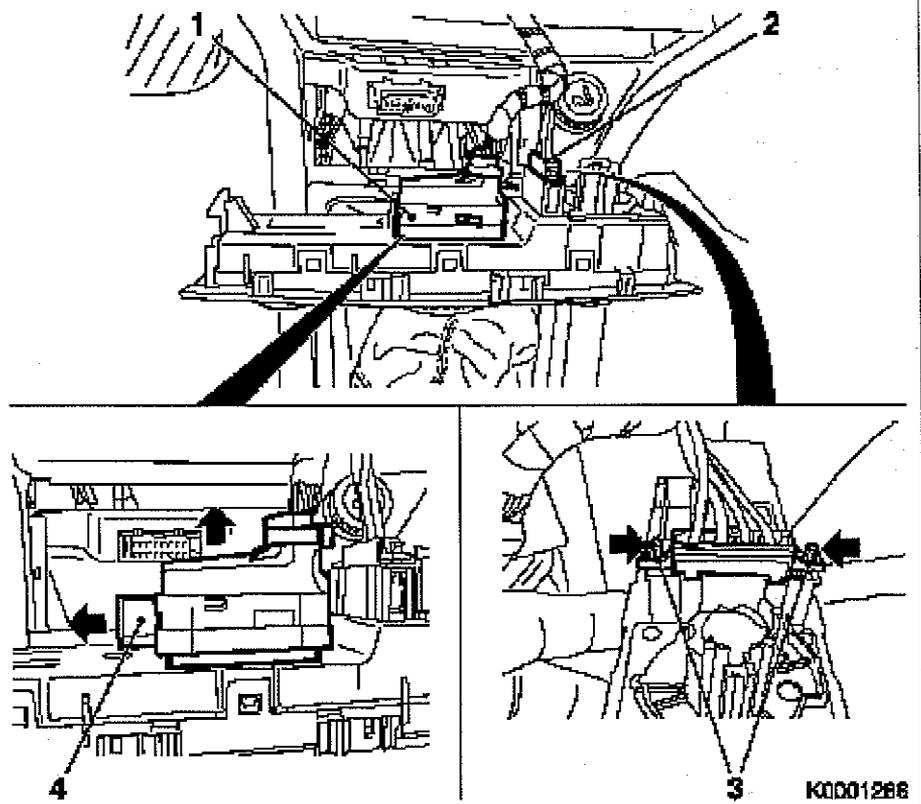



Ein-, Anbauen

4. Kabelsatzstecker (1) anklemmen
 - aufstecken und verriegeln (4)
5. Kabelsatzstecker (2) anklemmen
 - aufstecken und einrasten (3)

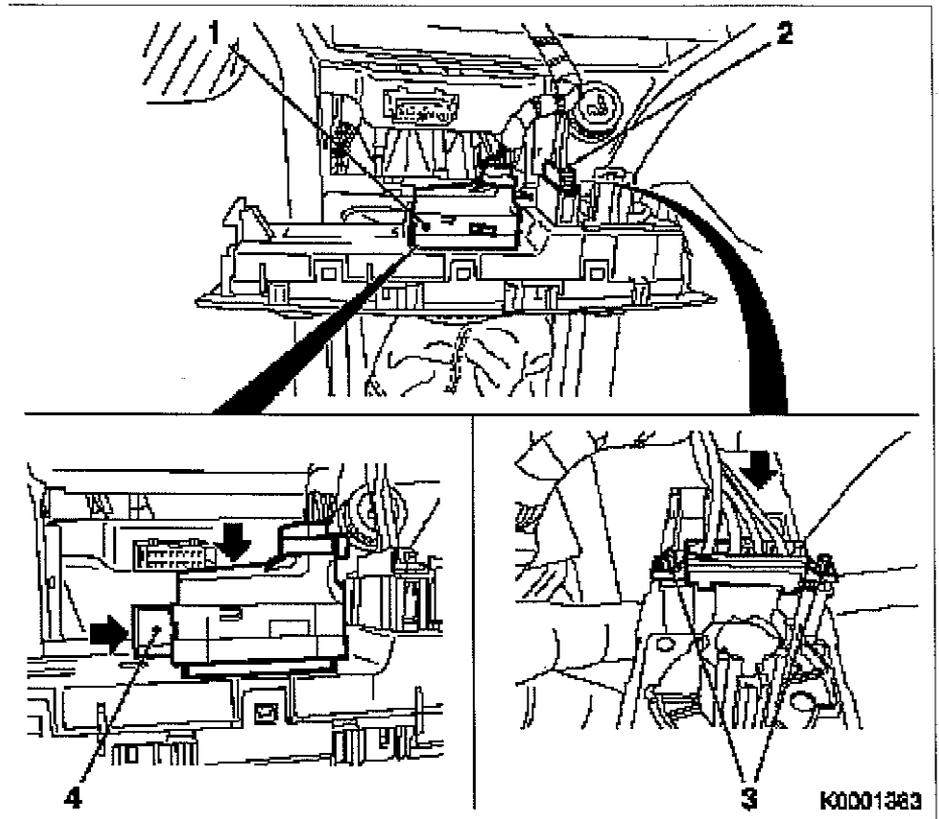

6. Bediengerät Heizung/Klimaanlage einbauen
 - Bediengerät einclipsen (Pfeile)

